


## Bedienungsanleitung für Reifenreparatur-Set

1. Leck verursachte Objekte aus dem Reifen entfernen (gegebenenfalls Schaumwasser verwenden um die Schadstelle zu identifizieren).
2. T-Griff mit Vulkanisierungsklebstoff bestreichen.
3. T-Griff in die Schadstelle stecken und durch Auf- und Abbewegen die Innenseite reinigen **(A)**.
4. Vulkanisierungsstreifen mittig in das Einführwerkzeug stecken **(B)**.
5. Einführwerkzeug 2/3 in die Schadstelle hineinschieben **(C)**.
6. Einführwerkzeug schnell aus dem Reifen wieder herausziehen, währenddessen keine Drehungen durchführen **(D)**.
7. Rest des Vulkanisierungsstreifens abschneiden. Weitere Undichtheiten mit Schaumwasser überprüfen **(E)**.

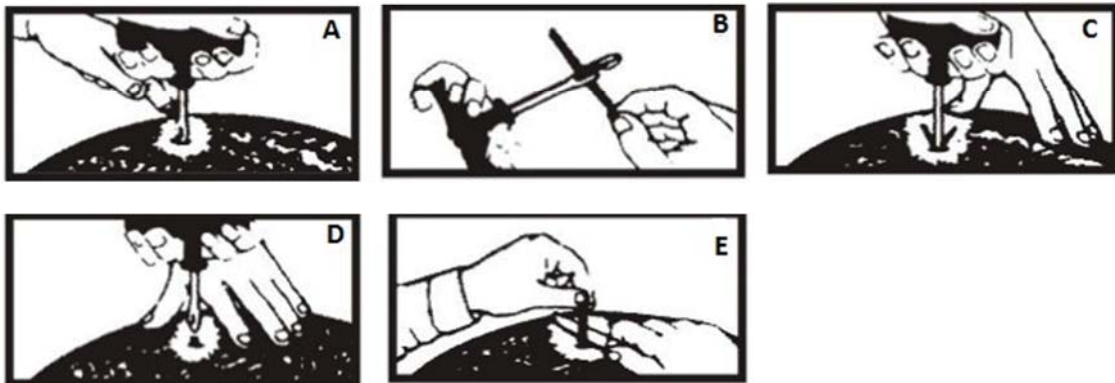

## Instructions for Tire repair Kit

1. Remove the object that caused the puncture (If needed use soapy water to find the leak).
2. Coat the needle with rubber cement.
3. Insert the serrated tool into the hole and slide it up and down to toughen and clean inside of the hole **(A)**.
4. Insert the plug material halfway into the eye of needle **(B)**.
5. Insert the needle and plug material into the hole until it is about two-thirds of the way in **(C)**.
6. Rapidly pull the needle straight out leaving the plug in place. Do not twist the needle when pulling out **(D)**.
7. Cut off excess plug material flush with the tire. Check for more leaks with soapy water **(E)**.



**1. Benutzen Sie den T-Griff, um die beschädigte Stelle zu säubern/leeren.**



**2. Fetten Sie die Innenseite der Nadel.**



**3. Stecken Sie einen Vulkanisierungsstreifen in die Nadel.**



**4. Prüfen Sie, dass der Vulkanisierungsstreifen genau in der Mitte des T-Griffs ist.**



**5. Stecken Sie die Nadel gerade durch das Loch bis das Ende des Vulkanisierungsstreifens 25mm heraussteht.**



**6. Drücken Sie den Ring auf dem Vulkanisierungsstreifen herein. Während der Ring gehalten wird, ziehen Sie das Werkzeug heraus.**