



**FUSION DOCK**

Made in Germany

# Einbauanleitung Installation Guide




## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 1:

Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und entfernen Sie die beiden Seitenwangen links und rechts am Mittelkanal. Diese sind nur gesteckt und können jeweils in Richtung der Türen abgezogen werden.

### Step 1:

Release the ignition key and detach the side panels to the left and right of the center console. They are only popped in place so they can easily be pulled off towards either door.

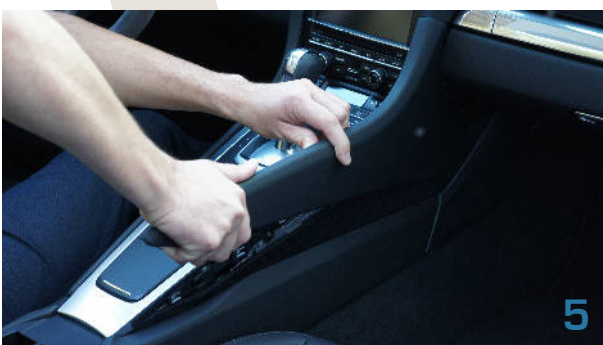

## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 2:

Entfernen Sie den Zierrahmen auf dem Mittelkanal und lösen die Kunststoffverkleidung rund um den Schalthebel. In beiden Fällen reicht ein einfaches Anheben. Die Teile sind lediglich gesteckt.

### Step 2:

Gently pull up on the decorative strip that surrounds the center console in order to remove it and gently lift the plastic cover around the gear lever. These parts are also only popped in place.




## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 3:

Entfernen Sie das mittlere Bedienelement durch Drücken von beiden Seiten und entfernen Sie im Anschluss den Stecker. Danach drücken Sie den Aschenbecher nach vorne weg und entfernen ebenfalls den Stecker. Verstauen Sie nun den Anschluss des Aschenbechers innerhalb des Mittelkanals.

### Step 3:

Remove the center control element by pushing on both sides and disconnect its plug. Now push the ash tray towards the front of the vehicle and unplug it. Stow the connector inside the center console.

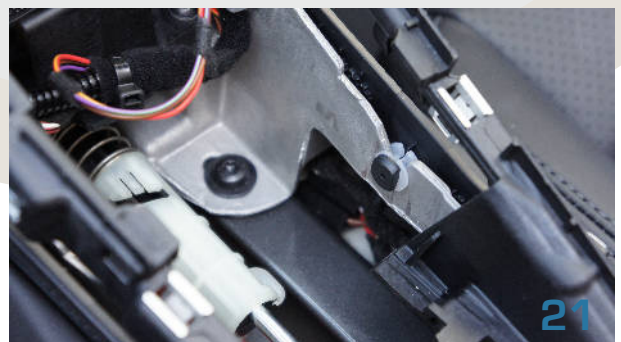

## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 4:

Führen Sie die Leitungen des FusionDock (Antenne und USB) durch die rechte Öffnung des Mittelkanals. Setzen Sie das FusionDock in die Aufnahme des Ablagefachs bzw. Aschenbechers in den Mittelkanal ein. Zur Arretierung ziehen Sie das FusionDock zu sich heran bis dieses hörbar einrastet.

### Step 4:

Guide the antenna and USB lead of the FusionDock through the right hand side opening of the center console. Place the FusionDock inside the ashtray bed. In order to lock the FusionDock, pull it towards the rear end of the car until it audibly clicks in place.



## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 5:

Lösen Sie nun die Schrauben unterhalb des Handschuhfaches. Öffnen Sie nun das Handschuhfach und lösen die Verriegelung des Becherhalter Systems und entfernen dieses Anschließend entfernen Sie die beiden Kunststoffabdeckungen rechts neben dem Handschuhfach.

### Step 5:

Remove the screws underneath the glove compartment. Open the glove compartment and release the cup holder locking mechanism. Now remove the plastic covers on the right hand side of the glove box.



**Der Verbau der Antenne ist auch ohne Demontage des Handschuhkastens möglich ist. Dies liegt im Ermessen des Technikers.**

**It is also possible to install the outdoor antenna without dismantling the glove box.**

## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 6:

Lösen Sie alle zur Befestigung des Handschuhfaches notwendigen Schrauben, sowie alle im Handschuhkasten befindlichen Schnuttstellen. Entfernen Sie ebenso die Abdeckung des Sicherungskasten rechts unten im Beifahrerbereich.

### Step 6:

Remove all screws that hold the glove compartment in place and release all its connections. Also detach the fuse block cover in the passenger seat area.



## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 7:

Entfernen Sie die Abdeckung im Kofferraum und lösen die Batterie. Schieben Sie die Batterie nach rechts um Zugang zu der Gummitülle zu bekommen. Drücken Sie die Tülle in den Innenraum. Heben Sie die Blende an und bringen die Antenne auf letzter Stufe, auf Höhe der gelben Kunststoffzunge an.

### Step 7:

Remove the cover inside the trunk and release the battery. Move the battery to the right hand side in order to gain access to the rubber bushing. Push the rubber bushing inside the vehicle. Lift the faceplate and place the antenna on its last step, on the same level as the yellow plastic lip.





## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 8:

Führen Sie das Antennenkabel von außen durch die Gummitülle in den Fahrzeuginnenraum. Entriegeln Sie hierfür die Buchse des Steckers mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Bringen Sie die Batterie wieder in Ihre ursprüngliche Position. Achten Sie auf einen perfekten Sitz beim Einsetzen der Tülle.

### Step 8:

Guide the antenna lead into the vehicle from the outside through the rubber bushing. In order to do so, unlock the plug with a slotted screwdriver. Bring the battery back to its original position. Watch out for a perfect fit as you insert the rubber bushing.



## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 9:

Schließen Sie die Abdeckung im Kofferraum und führen Sie das Antennenkabel hinter der gelochten Kunststoffverkleidung entlang des Mittelkanals zum FusionDock. Verbinden Sie die Antennenleitung und bringen die Koppelstelle in die frei Aussparung des Mittelkanals.

### Step 9:

Close the cover inside the trunk and guide the antenna lead behind the perforated plastic cover along the center console to the FusionDock. Connect the antenna lead to the FusionDock and bring the connection plug into the open gap of the center console.



## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 10:

Führen Sie das USB Kabel entlang des Antennenkabels in Richtung Handschuhkasten. Das USB Kabel kann durch das Loch links oben im Handschuhkasten hindurch geführt werden. Montieren Sie nun den Kasten und verbinden das Kabel mit der Schnittstelle. Das Kabel darf dabei nicht gequetscht werden.

### Step 10:

Guide the USB lead alongside the antenna cable towards the glove compartment. The USB cable can be guided through the hole in the top left corner of the glove box. Remount the glove box and connect the cable to the interface. The cable must not be jammed or squeezed.



## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 11:

Stellen Sie den korrekten Verlauf der Kabel am Mittelkanal sicher. Verbinden Sie das mittlere Bedienelement mit der gelösten Steckverbindung und setzen es wieder in den Mittelkanal ein. Die Verkleidung des Schalthebels drücken Sie wieder nach unten, bis diese merkbar einrastet.

### Step 11:

Make sure both leads sit perfectly inside the center console. Reconnect the center control element and put it back in its original position. Push down on the gear lever cover until it audibly locks in place.



## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 12:

Bringen Sie den Zierrahmen wieder auf dem Mittelkanal. Beginnen Sie von oben nach unten den Rahmen zu fixieren. Dieser muss zum Einrasten stark nach unten gedrückt werden. Setzen Sie nun die Seitenwange links ein. Diese muss zuerst im oberen Bereich und dann nach unten fixiert werden.

### Step 12:

Bring the decorative strip back onto the center console. Start the locking process on the very top, along the sides, then to the bottom by pushing down firmly. Now bring the left side panel back into its original position by locking it in place from top to bottom.



## Einbauanleitung - FusionDock Installation Guide - FusionDock

### Schritt 13:

Bevor Sie die rechte Seitenwange anbringen, überprüfen Sie erneut den Verlauf des USB-Kabels. Setzen Sie die rechte Seitenwange im oberen Bereich an und fixieren diese dann nach unten. Achten Sie hier besonders darauf das Kabel nicht zu beschädigen.

### Step 13:

Before the right side panel is replaced, check the perfect fit of the USB and antenna lead. Carefully lock the panel in place from bottom to top making sure the USB and antenna leads are not harmed.



**Einbauanleitung - FusionDock  
Installation Guide - FusionDock**

**Your contact in the USA:**

FVD Brombacher  
5061 NW 13th Ave STE A  
Pompano Beach, FL 33064, USA

Call us at:  
1-954-571-2050

Send us a fax at:  
1-954-571-2060

Email:  
sales@fvd.net

Website:  
<http://www.fvd.us>

**Your contact all across Europe:  
(except Germany)**

FVD Brombacher GmbH  
Waldmatten 2  
79224 U/mkirch, GERMANY

Call us at:  
+49-7665-898-90

Send us a fax at:  
+49-7665-989-920

Email:  
info@fvd.net

Website:  
<http://www.fvd.net>

